

Yleistä

Korlok on täysin vedenkestävä* uiva lattia, jolla on erinomaiset akustiikka- ja lämpöominaisuudet. Kevyt ja jäykkä lattia voidaan asentaa myös epätasaiselle alustalle. On erittäin tärkeää noudattaa näitä asennusohjeita, jotta lattiapinnasta tulee laadukas.

Korlok sopii liikeloihiin ja asuinrakennuksiin, mutta ei ulkokäyttöön eikä jatkuvasti märkiin tiloihin. Se voidaan asentaa mm. tavallisiin asuinhuoneistojen keittiöihin ja kodinhoitotiloihin.

Asenna kiinteät rakenteet ja kalusteet ennen Korlokin asennusta, jotta lattialle jää liikuntavaraa, ks. jäljempänä.

Täytä mahdollisesti märkien alueiden ympärillä oleva liikuntavara akryyliiivisteellä. Erillistä alusmateriaalia ei tarvita.

Materiaalin mukautuminen asennuskohteeseen

Jos asennat lattiamateriaalin liikeloihiin, tuo se asennuskohteeseen ja pura pakkauksesta vähintään 48 tuntia ennen asennusta (laudat voi pinota, mutta vaakatasoon). Huonelämpötilan on oltava 18626 °C.

Asuintiloihin asennettaessa materiaalin mukautuminen ei ole tarpeen, jos tuotteen lämpötila on jo valmiiksi 18626 °C.

Pakkauksen sisältö kannattaa sekoittaa ennen asennusta, jotta lattiasta tulisi luonnollisen näköinen.

Aluslattiat

Aluslattian on oltava kiinteä, sileä, tasainen (alle 5 mm:n mittapöykkeä 3 m:n matkalla), puhdas ja roskaton ennen Korlok-lattian asennusta.

Suhteellisen kosteusprosentin on oltava alle 95 %. Noudata kuitenkin aina SisäRYL 2013 ohjeita!

· Betoni/tasoiteet: jos suhteellinen kosteusprosentti on 75695 % ja aluslattia epätasainen, valitaan soveltuva tasoitteessa. Noudata SisäRYL 2013!

· Kivilaatta/mosaikki/sementtimosaikki/keraaminen laatta: tasoiat urat, joiden syvyys on yli 3 mm.

· Puulattiat: puualuslattian on oltava tasainen ja joustavuudeltaan vähäinen. Irtonaiset laudat on kiinnitettävä kunnolla ja raot on täytettävä. Maanvaraiset tai bitumille/pielte asennetut puulattiat on irrotettava ennen asennusta.

· Linoleumi/kestomuovi/vinyylit/korkki: varmista, että aluslattia on kiinteä ja tasainen. Kiinnitä irtonaiset laatat.

· Muut: bitumiliimalla asennettu aluslattia ensin peitettävä sopivalla aineella.

1. Mittaa ensin huoneen leveys ja laske täysien rivien määrä. Jaa jäljelle jäävä tila kahtia, jotta voit laskea ensimmäisen ja viimeisen lautarivin leveyden. Jos laskettu tila on alle 150 mm, vähennä täysien rivien määrästä yksi ja lisää ensimmäisen sekä viimeisen rivin leikkattujen lautojen leveyttä vastaavasti. Aseta lauta urosponntti tai leikkattu reuna seinään päin. Aseta 5 mm:n kiilat laudan ja seinän väliin (kuva 1).

2. Asenna ensimmäinen rivi ja varmista, että lyhyet reunat kiinnittyvät toisiinsa (kuva 2).

3. Katkaise rivin viimeinen lauta oikean mittaiseksi. Merkitse katkaisukohta lautaan suorakulmalla ja leikkaa veitsellä. Jätä rivin pään ja seinän väliin liikuntavaraa 5 mm.

4. Aloita toinen rivi. Työnnä urosponntti edellisen rivin laudan uraan kallistamalla lautaa noin 30 astetta. Naputtele sitten lauta kunnolla kiinni ensimmäisen rivin uraan. Aseta seuraava lauta kiinnittämällä pitkän sivun urosponntti uraan. Sulje päätyliitos naputtelemalla (kuva 3).

5. Asenna laudat rivin päähän asti. Kiinnitä laudat kunnolla toisiinsa käyttämällä tarvittaessa lyöntikapulaa ja kumivasaraa tai käsitelä (kuvat 4 & 5). Sulje saumat huoneen reunoissa lyöntiraudan avulla (kuva 6).

6. Toista kohtia 465, kunnes olet asentanut koko lattian.

7. Oviaukot: Jos lautaa ei voi kallistaa, naputtele se kiinni varovasti vaakatasossa käyttämällä apuna sopivaa lyöntikapulaa sekä kumivasaraa (kuva 7).

8. Kun asennat lautaa kulmaan, mittaa kulma, piirrä sen muoto lautaan ja sahaa.

9. Kun lattia on valmis, irrota kiilat. Lakaise lattia pehmeällä harjalla. Kiinnitä jalka- tai peitelistat (saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä) liikuntavarojen päälle. Listat kiinnitetään seinään, ei lattiaan (kuvat 8 & 9).

Lattian hoito

· Lakaise tai pyyhi lattia säännöllisesti puhtaaksi hiekasta ja irtoliasta, jotka voivat naarmuttaa lattiaa.

· Perusteelliseen puhdistukseen on saatavilla erilaisia puhdistustuotteita (Esim. Kiilto Vieno Aktiivi tai vastaava). Älä käytä tavallisia kodin puhdistusaineita tai valkaisuainetta sisältäviä nesteitä. Ne voivat tehdä lattiasta liukkaan tai haalistaa sitä.

· Pyyhi lattialle valunut tai roiskunut neste pois mahdollisimman pian, sillä neste voi tehdä lattiasta liukkaan tai jättää siihen jälkiä.

· Metallilattiat ja maalatut lattiat: poista irtomaali ja muut pintakäsittelyaineet.

· Tekstiilipäällysteet (kuten mattolaatat) täytyy poistaa.

· Vesikiertoinen lattialämmitys: Korlok voidaan asentaa tiloihin, joissa on lattialämmitys, mutta tällöin aluslattia on eristettävä, jotta valmiin lattian pintalämpötila ei nouse yli 27 °C:n.

· Sähköinen lattialämmitys: varmista valmistajalta, voiko Korlok-lattian asentaa järjestelmän päälle. Lämmityskaapelit tai -matot on upotettava tasotekerrokseen. Päälle levitetään vielä toinen pohjustin- ja kuitutasotekerros. Huonelämpötilan on oltava 18626 °C ennen asennusta ja sen aikana.

· Muut lattiat: tiedustele tavarantoimittajalta.

Asennus

Korlok-lattiaa asennettaessa huoneen reunoille sekä kaikkien pysyvien rakenteiden, kuten putkien, ympärille jätetään 5 mm liikuntavaraa. Jos asennuspinta-ala on yli 100 m², jätetään 8 mm liikuntavaraa. Jos asennat tätä suurempia alueita, ota yhteyttä tavarantoimittajaan.** Jalkalistat täytyy irrottaa ja ovenkarmit lyhentää alta, jotta lattialla on varaa laajentua. Voit peittää liikuntavaran sopivalla peitelistalla. Lautojen poikittaissaumojen etäisyyden vierekkäisissä riveissä on oltava vähintään 250 mm.

Työvälineet


Asennukseen suositellaan seuraavia työvälineitä: kynä, mattoveitsi tai tavallinen veitsi, viivain/suorakulma, saha, käsitela, lyöntirauta, vasara ja kumivasara.

Rajoitukset

Eriytyistä huolellisuutta tulee noudattaa asennuskohteissa, joissa lämpötila vaihtelee paljon. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmittämättömät huoneet, viherhuoneet tai huoneet, joihin aurinko paistaa suoraan esim. etelään avautuvista lasioivista. Tällöin liikuntavaraa täytyy jättää 10 mm. Tuotteen asennukseen ei suositella liimaa.

* Vesi ei läpäise tuotetta. Tämä ei kuitenkaan koske laattojen/lankujen välisiä liitoksia.

** Jos lattian leveys tai pituus on yli 15 m, jätetään 8 mm liikuntavaraa.

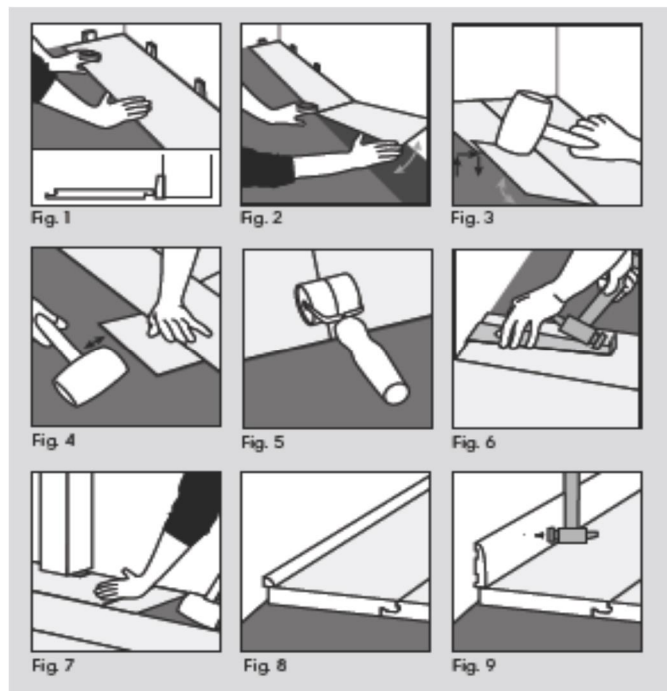

· Suojaa lattia lialta ja kosteudelta kynnyksmatojen avulla. Varmista, ettei matoista jää jälkiä lattiaan (älä valitse kumipohjaista mattoa).

· Älä työnnä tai vedä huonekaluja tai muita esineitä lattiaa pitkin. Käytä huopatyyynyjä tms. naarmuuntumisen estämiseksi.

· Asenna raskaiden kalusteiden jalkoihin suojukset, jotta lattiaan ei jää painaumia.

· Pidä huonelämpötila 13627 °C:ssä, jotta lattiapäällyste pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa.

· Kuivaa Korlok-lattialle valunut vesi, sillä se voi aiheuttaa liukastumisriskin.